

Saturn[®]


ST-FP9084

Ruční mixér Návod k použití Záruční podmínky

Dovozce do ČR
SATURN HOME APPLIANCES s.r.o.
Web: www.isaturn.cz

Vážení zákazníci!

**Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.
Jsme si jistí, že náš výrobek se stane věrným a spolehlivým
pomocníkem ve vaší domácnosti.
Popis přístroje**

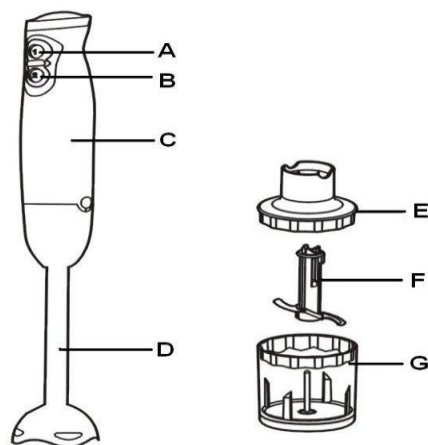

- A. Tlačítko normální rychlosti
- B. Tlačítko rychlosti Turbo
- C. Motorová jednotka
- D. Tyčový nástavec
- E. Spojovací jednotka
- F. Nože sekáčku
- G. Mísa

Důležitá bezpečnostní upozornění

1. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte pokyny v této příručce.
2. Ujistěte se, že provozní napětí uvedené na přístroji je stejné jako napětí ve vaší domácnosti.

3. Při používání elektrických spotřebičů je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření.
4. Nikdy neponořujte motorovou jednotku do vody nebo jiné tekutiny. K čištění motorové jednotky použijte jen navlhčený hadřík.
5. Nikdy neponechávejte spotřebič bez dozoru.
6. Ujistěte se, že je přístroj na bezpečném místě, kde se jej děti nemohou dotýkat.
7. Tento přístroj není určen pro děti nebo jiné osoby, kterým brání fyzické, smyslové či duševní schopnosti v používání.
8. Vypojte přístroj ze zásuvky, pokud jej již nebudete používat, před vkládáním či rozkládáním částí, před jeho čištěním.
9. Nedovoďte, aby šňůra visela přes okraj stolu nebo aby se dotýkala horkých míst.
10. Tento přístroj je určen pro domácí použití.
11. Pokud je poškozený napájecí kabel, vždy se obraťte na váš autorizovaný servis pro kontrolu nebo výměnu.
12. Nepoužívejte zařízení s poškozeným příslušenstvím (zástrčka, napájecí kabel atd.). Nezkoušejte si příslušenství opravit sami. Obraťte se na váš autorizovaný servis.
13. Vždy používejte přístroj na bezpečném, suchém a rovném povrchu.
14. Nedotýkejte se nožů, pokud je přístroj zapojen. Nože jsou velmi ostré!
15. Pokud se nože zablokovaly, nejprve odpojte přístroj ze sítě a pak teprve odstraňte potraviny, které nože blokují.
16. Uschovejte si tyto instrukce.

Důležité

- Vypněte a odpojte spotřebič před výměnou příslušenství nebo částí, které se pohybují.
- Budte opatrní při manipulaci s ostrými noži. Nikdy se nedotýkejte nožů, pokud je mixér připojen k síti.
- Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Nezpracovávejte více než tři dávky potravin bez přerušení. Před dalším použitím nechejte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.

Ruční mixér

Tyčový nástavec je vhodný pro mixování kapalin, jako jsou například mléčné výrobky, omáčky, ovocné šťávy, polévky, míchané nápoje a koktejly. Dále pro mixování vařených potravin určených pro výrobu dětské výživy.

1. Připojte nástavec mixéru k motorové jednotce.
2. Ponořte tyčový mixér do ingrediencí.
3. Stisknutím tlačítka normální rychlosti nebo rychlosti Turbo zapněte spotřebič.

4. Pomalu pohybujte přístrojem nahoru a dolů a dokonale potraviny smíchejte.

Sekáček

Sekáček je určen k sekání surovin jako jsou ořechy, maso, cibule, tvrdý sýr, vařená vejce, česnek, bylinky, suchý chléb, atd.

Nože jsou velmi ostré! Budte velmi opatrní při manipulaci s noži, při jejich vyjímání z mísy, při vyprazdňování mísy a při jejich čištění.

1. Vložte sekáček do mísy. Mísu umístěte na rovný, suchý povrch.
2. Vložte potraviny do mísy.
3. Na mísu se sekáčkem připojte spojovací jednotku.
4. Připojte motorovou jednotku k míse se sekáčkem.
5. Stisknutím tlačítka normální rychlosti nebo rychlosti Turbo zapněte přístroj. Během zpracování držte motorovou jednotku v jedné ruce a druhou rukou přidržíte mísu.
6. Pokud ingredience ulpívají na stěně mísy, uvolníte je přidáním tekutiny nebo pomocí špachtle.
7. Po použití sekáčku přístroj odpojte a nechte jej vychladnout.

Šlehací metla

Šlehací metla je určena pro šlehání smetany, vaječných bílků, krémů, dezertů aj.

1. Vložte šlehací metlu do spojovací jednotky.
2. Připojte spojovací jednotku k motorové jednotce.
3. Vložte ingredience do mísy. Pro lepší výsledek použijte větší a hlubší mísu.
4. Šlehací metlu ponořte do mísy. Zpracování zahajujte při normální rychlosti, abyste zabránili vystříknutí potravin.
5. Po použití nebo při čištění vždy odpojte přístroj ze zásuvky.

Čištění a péče

Čištění spotřebiče, jeho částí a příslušenství je nejjednodušší ihned po použití.

- Před čištěním odpojte spotřebič.
- Otřete motorovou jednotku vlhkým hadříkem. Nikdy neponořujte motorovou jednotku do vody!

- Odpojte použité příslušenství a díly, omyjte je v myčce na nádobí nebo v teplé vodě s přidavkem mycího prostředku. Buďte opatrní, nože jsou velmi ostré!
- Po vyčištění díly nechte oschnout, pak vše řádně uložte pro budoucí použití.

Mixování, množství a čas

Ingredience	Množství	Čas
Ovoce a zelenina	50-100g	25 sekund
Dětská výživa, polévky, omáčky	50-200ml	25 sekund
Těsto	50-250ml	25 sekund
Koktejly a míchané nápoje	50-500ml	25 sekund

Sekání, množství a čas

Ingredience	Množství	Čas
Vařená vejce	2ks	4 x 1 sekund
Suchý chléb	40g	25 sekund
Hořká čokoláda	100g	20 sekund
Česnek	50g	5 x 1 sekund
Cibule	200g	5 x 1 sekund
Maso & ryba	200g	10 sekund
Bylinky	30g	20 sekund
Sýr	200g	20 sekund
Ořechy	100g	25 sekund

Šlehání, množství a čas

Ingredience	Množství	Čas
Krém	125ml	20-25 sekund
Vaječné bílky	2 vejce	25 sekund

Technické údaje

Výkon	500 W
Pracovní napětí	220-230 V
Pracovní frekvence	50 Hz

Sada

Ruční mixér	1
Návod k použití	1
Záruční list	1
Obal	1



Likvidace výrobku po ukončení životnosti Můžete pomoci chránit životní prostředí.

Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o třídění odpadu. Přístroj odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. **Výrobce je oprávněn provádět změny v technické charakteristice a v dekorativních motivech zboží.**

Všeobecné záruční podmínky

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SATURN. Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty vznikly vadou použitých materiálů nebo součástí. Záruka bude uznána pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.

Autorizované servisní středisko společnosti SATURN provede bezplatnou záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem prodeje. Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a v originálním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku během přepravy.

Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:

1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze nebo v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v České republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se jedná o použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo čárový kód výrobku.

4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením výrobku obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou, neautorizovaným servisem nebo prodejcem.
6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti, vniknutím kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8. Neoprávněná reklamace bude účtována dle skutečných nákladů na přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.